


IG-kumbunn med kant

- for økt sikkerhet

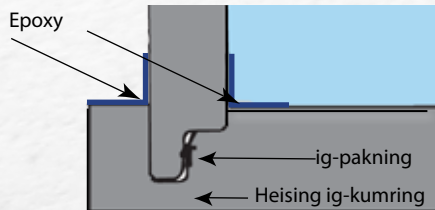

Ved støp av ig-kumringer med bunn sikres tettheten mellom bunn og vegg ved at vannet vandringsvei forlenges ved at det støpes en utvendig kant på kumelementet. I tillegg til dette smøres alle skjøter med epoxy for å sikre at forbindelsene blir bestandige over tid. Disse tiltakene gir økt sikkerhet for at ikke vann lekker ut eller inn fra kumbunnen.