


Løfte- og monteringsutstyr

for kummer og betongrør

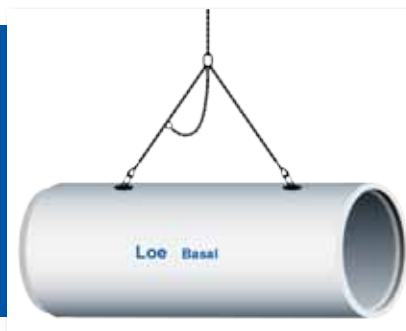

Løfteverktøy Korrekt bruk

Falsrør og kummer har innstøpte løfteankre. Løfteklokken monteres til løfteankeret som vist på figur. Påse at løfteklokken er låst før løfting. Låsene på hver løfteklokke skal peke mot hverandre og ligge flatt mot betongrøret. Låsen skal peke mot løft. Eventuell is eller betongrester rundt løfteanker fjernes før montering av løfteutstyr.

Trinn 1

Løfteklokke og
innstøpt løfteanker



Trinn 2

Løfteklokke settes på
løfteanker



Trinn 3

Løfteklokke låses



Trinn 4

Låst løfteklokke med påmontert
kjetting peker mot løft



For mer informasjon og veiledning ved legging av både rør og kummer, se **BASAL - Leggeanvisning**.