


## MONTERINGSANVISNING AV FURNES KONSOLL 112

DN100-150-200 STYRKEKLASSE 25

I BASAL VANNKUMMER STYRKEKLASSE 25T

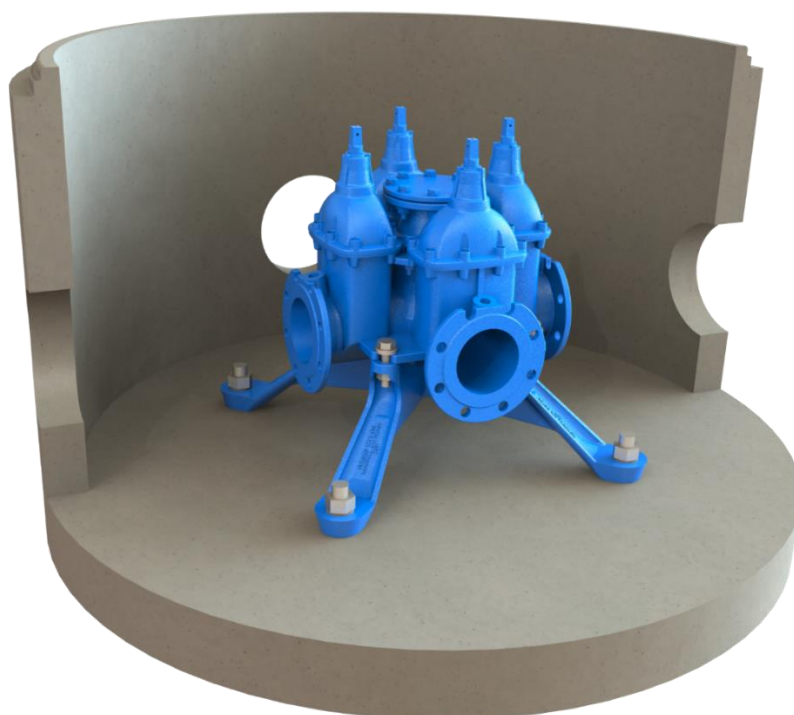

### Sjekk av komponenter.

Kontroller at kummen har styrkeklasse i henhold til beskrivelsen og er ubeskadiget.

Kontroller at konsoll og øvrig utstyr er av riktig dimensjon og er ubeskadiget.

### Montasje konsoll i kum.

Skrue av eventuell mutter og skive som sitter i kumbunnen.

Løft konsollen på plass i kummen, bruk dertil egnede løftestropper.

Sentrer konsollen over skruen i betongbunnen og senk den ned på boltene.

Påse at gjengene ikke skades.

Om boltene er tørre, påfør litt olje før skive monteres og mutter skrues til.

### Tiltrekkingsmomenter:

Bruk egnet momentnøkkel for tiltrekking av boltene.

Moment angitt av Basal.

Styrkeklasse 25:            DN 100/DN150/DN200            1800 Nm



## Montasje armatur på konsoll.


Løft armaturen med dertil egnede løftestropper og plasser den over konsollen. La den henge «lett» i stropene til alle bolter er på plass.

Sørg for at det er påført olje på boltene.

Hold mutteren inne i Quick Fix utsparingen i konsollen, sett skiven på boltene, entre boltene i mutteren og skru boltene til for hånd.

Quick Fix utsparingen er tilpasset mutterens nøkkelvidde.

Sjekk at mutteren sitter i rett selvfikserende posisjon.

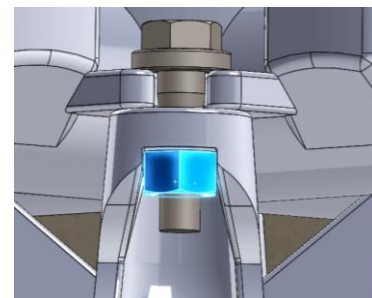



## Tiltrekkingsmomenter:

Bruk egnet momentnøkkel og trekk til boltene til angitt moment.

Styrkeklasse 25: DN 100/DN150/DN200 Bolt 8.8 M24 670 Nm

Etter at boltene er påført riktig moment merkes de med egnet forsegling. Brytes forseglingen skal de på nytt trekkes til angitt moment. Forseglingsmetodikk bestemmes av den som gjør montasjen.

## Spesifikasjoner bolter, muttere og skiver:

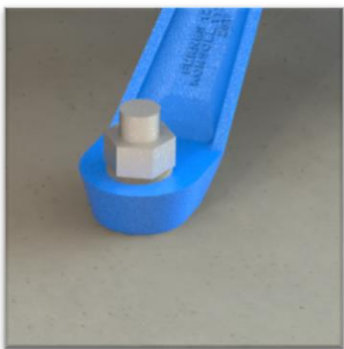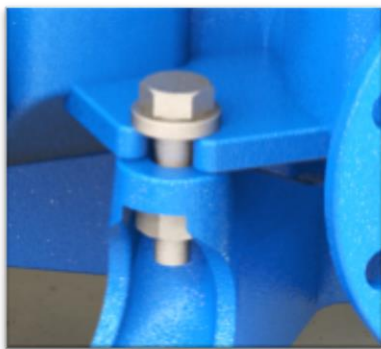Konsoll/kum	Armatrur/konsoll
	
Bolt innstøpt i kum, leveres med skive og mutter fra betongprodusent	Varmforsinket
	6kt skrue delgjenget. M24x90 DIN 931 8.8 VZ ISO-FIT
	Skive 25x50x10 DIN 7349 VZ
	6kt mutter M24 DIN 934 8 VZ ISO-FIT

## Overflatebehandling

Armatrur og FURNES konsoll 112 er overflatebehandlet med varmpåført pulvere epoxy i min. tykkelse 250µ henhold til GSK standarden.

Er du uheldig under montasjen og skader overflatebehandlingen på armatur eller konsoll, leveres reparasjonssett med epoxy-lakk ved henvendelse til en av leverandørene.