



Kumskjøter

For justering og kvalitetssikring
av kumtoppen


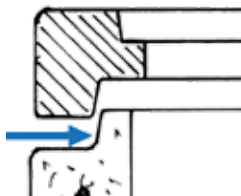


FALS-skjøt

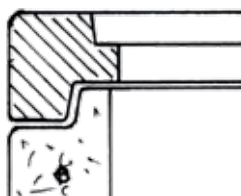

Fals-skjøt er den nye BASAL standarden for skjøter, som ble i sin tid utviklet av oss i Loe. Med fals-skjøt er kummen tett og mer rustet mot overflatevann. Den kan brukes med pakning, der det stilles krav til tetthet. Fals-skjøt gir også økt stabilisering. Det er ikke behov for bruk av støttering, slik som man må med N-skjøt.

N-skjøt

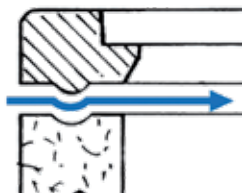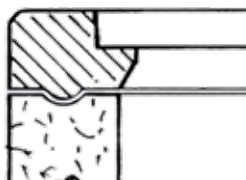

N-skjøt har flere svakheter i form av at den er utsatt for betydelig innlekking av overflatevann i skjøt. N-skjøt har ingen stabiliserende side i skjøten, slik at den lett mister sin posisjon ved trykk og får sideforskyving. Det anbefales derfor bruk av støttering på N-skjøter.