



Montering av kum og kumpakning

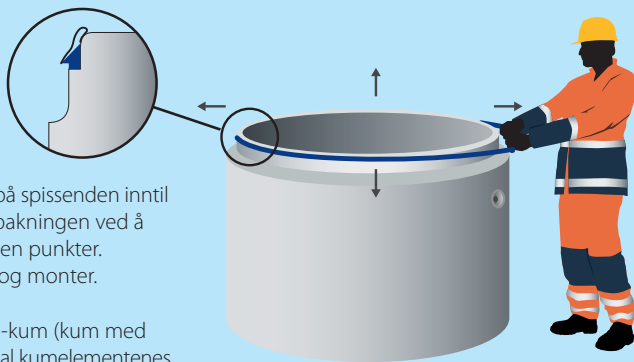


Monter pakningen på spissenden inntil resessen. Strekk ut pakningen ved å trekke den ut på noen punkter. Sentrer kumringen og monter.

Ved bruk av Basal ig-kum (kum med innstøpt pakning) skal kumelementenes spissender smøres med glidemiddel. Se side 11 "Forberedelse før montering av rør og kummer".

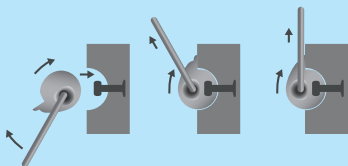

Basal kumsystem håndteres ved hjelp av kjettingskrev og løfteklukke.

For å sikre at "negl" på løfteklukka peker mot løftet bør det benyttes kjettingslave.

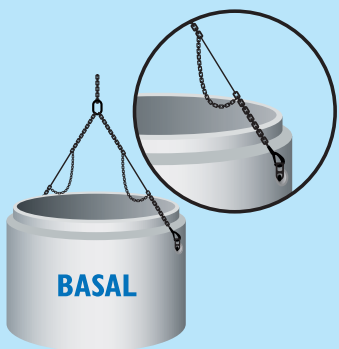


For å hindre at løfteklukkan kommer ut av posisjon, bør løfteskrev til kummer ha påmontert kjettingslave. Kjettingslave eliminerer også faren for klemskade.

Merk:

Kjettingslave er en "gummistrikk" som festes på kjettingskrevet, og holder løfteklukka i posisjon før kjettingen strammes. Kjettingslaven kan kjøpes hos Basal bedriftene.

Montering av kum og kumpakning

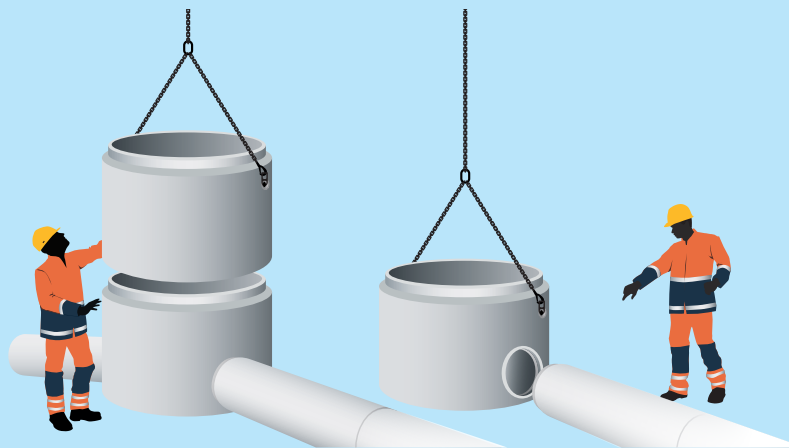

Underlaget komprimeres og avrettes. Montering av kumringer skjer normalt ved hjelp av kumringens egenvekt. Kumringer med lav byggehøyde vil kunne kreve ekstra last i forbindelse med monteringen.

Det monteres en spissvender i det siste rørets muffe, og bunnseksjonen sentreres på denne. Bunnseksjonen heises fri fra underlaget og monteres til spissenden ved hjelp av et spett.

For større rørdimensjoner jekkes bunnseksjonen inn på spissenden med jekketalje tilkopleet spesialmonterte ankere på rør og bunnseksjon.

