

Alustar-2 stigeefeste




Til montering av kumstigen trenger du skru/slagdrill + skruer, fastnøkkel og skruer fra medfølgende pose.




Monteringspakke for stiger under 2,5 meter:
Innhold: 1 stk. Starbolt A, 4 stk. Starbolt B, 4 stk. selv borende skruer, 4 stk. justeringsskruer.


Monteringspakke for stiger over 2,5 meter:
Innhold: 1 stk. Starbolt A, 6 stk. Starbolt B, 6 stk. selv borende skruer, 6 stk. justeringsskruer.

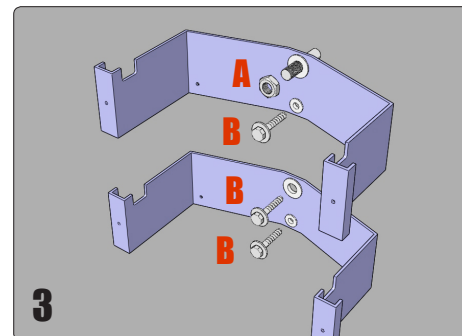


På **nyanlegg** uten masse rundt kummen:
1 stk. Starbolt A + 3 stk. Starbolt B.
Ettermont. m/masse rundt kum: 4 stk. Starbolt B.

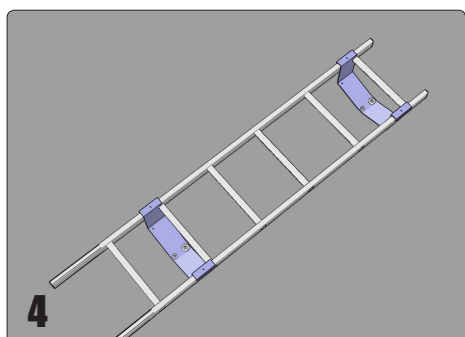


På stiger **under** 2,5 meter festes brakettene med de 2 stk. selv borende skruene under 1. eller 2. trinn i toppen og "nest" nederste trinn i bunnen.

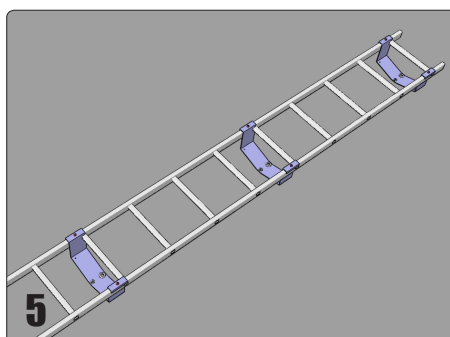


På stiger **over** 2,5 meter skal det festes 3 stk. braketter, hvor den ene festes på midten av stigen.

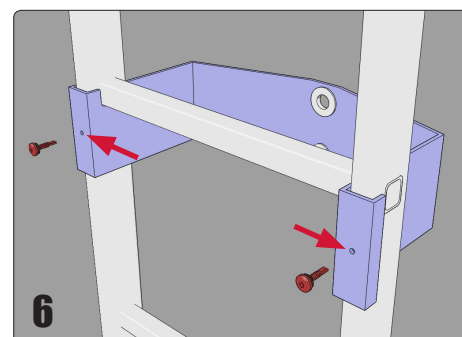


Braketten presses på plass opp under stigetrinnet. Skru den deretter fast til stigen med de små selv borende karosseriskruene.

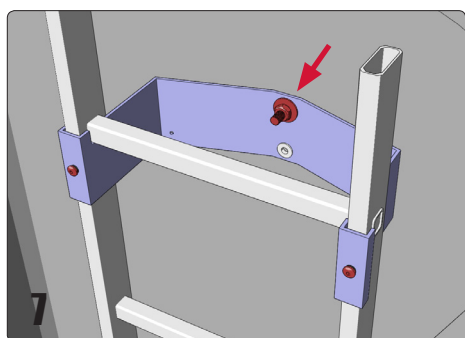


Fest deretter stigen på den øverste gjennomgående boltene i kummen (Starbolt A, M16x160) og skru til mutteren for hånd.

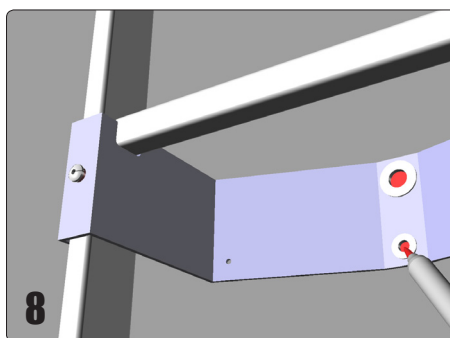


Gå forsiktig ned i kummen og marker med tusj på betongveggen, både oppe og nede. Hekt stigen av og bor hullene med Ø12 murbor i en dybde på 60 mm.

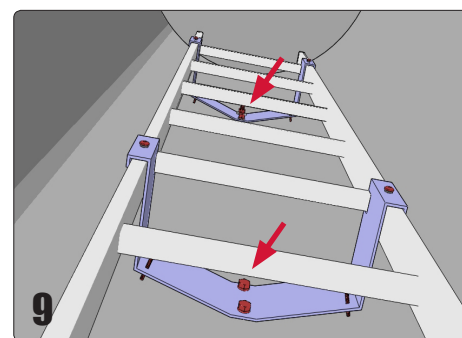

Bank inn plasthylsene for skruene, sett stigen på plass på Starbolt A og skru fast med 3 stk. Starbolt B, (eventuelt 4 stk. Starbolt B ved ettermontering).

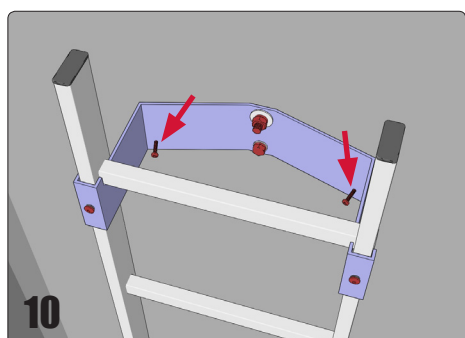

Skru inn **for hånd** justeringsskruene på hver side i de oppgjengede hullene i brakettene. OBS! Ikke skru lenger inn enn nødvendig!

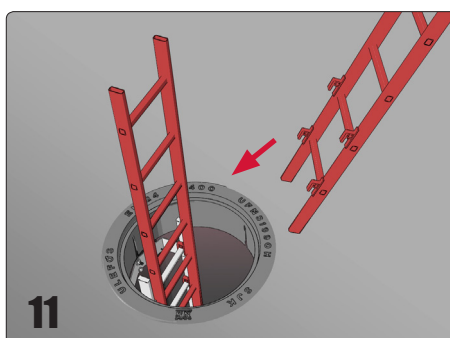

ALUSTAR-sikkertopp er en skjøtestige som settes direkte på den fastmonterte kumstigen. Fungerer som god støtte ved opp- og nedstigning i kummen.



Kumstigen kan alternativt ettermonteres med 4-6 stk. rustfrie ekspansjonsbolter.

ULEFOS®

Tilfredstill NS-EN 24396