

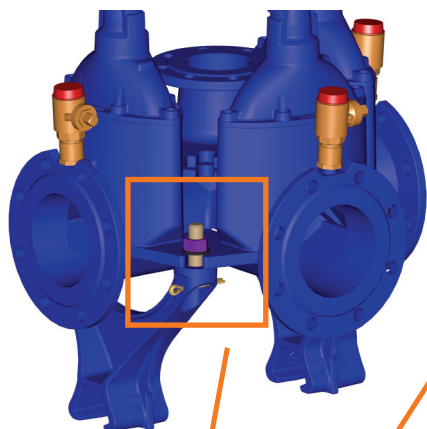
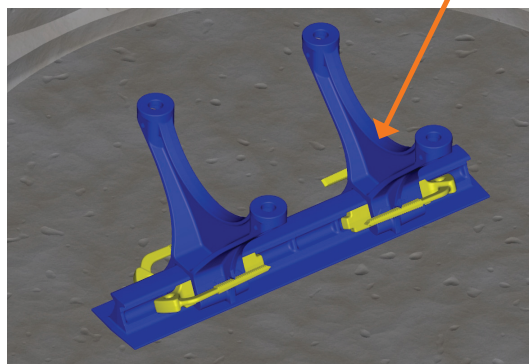


UNI-KLIKK kombi

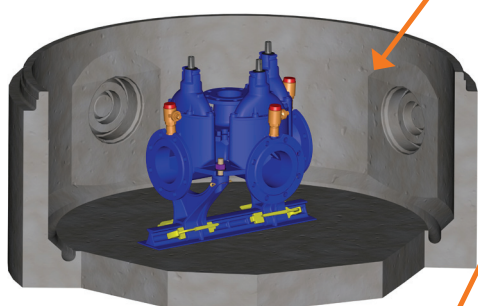

Detalj 1:

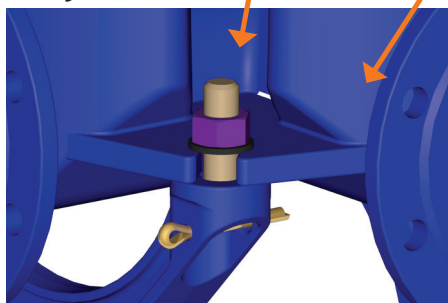

NB!!

Før armaturet monteres må **ALLE** Combipakninger til rørgjennomføringene være montert.

1. Monter brakettene på festeørene på armaturen med bolter som er ferdig montert på brakettene (se detalj-tegning bak). Brakettens pil skal vende mot senter av armaturen eller alternativt mot kumveggen. Ved liten plass i kummen (mindre slaglengde enn 20 cm), må begge brakettene vendes 180°, dvs. at pilene vender mot kumveggen. Dra boltene til kun med håndmakt (dette for at brakettene skal kunne fikseres på skinnen).
2. Løft armaturen med påmonterte braketter på plass i kummen, oppå skinnene. Juster armaturen til riktig posisjon.
3. Monter kilene (i pilens retning) mellom brakettsko og skinner. Kilene slås inn med slager vekselvis til de er tilnærmet like langt inne på begge sider av skinnen. Slå til du hører klangen av kompakt jern (kilene kan ikke slås for langt inn!). Vi anbefaler å benytte polyuretan-slegge. Alle kilene har et fjærlås som vil hindre dem i å løsne.
Av sikkerhetsgrunner må aldri kilene brukes på nytt! Nye kiler kan ikke brukes på gamle braketter.
4. Til slutt, dra til boltene som vist på detalj 1.



NB!


- Kilene må etterslås FØR anlegget settes i drift.
- En person med ADK 1-sertifikat er ansvarlig for å etterslå kilene FØR anlegget settes i drift.

KILENE ER
ETTERSLÅTT



RIV AV OG FEST PÅ ARMATURET SOM
DOKUMENTASJON PÅ AT KILENE ER
ETTERSLÅTT.

FOR KJERNEBORING/
HØYDER:

Uniklikk festebraketter	
Brakett DN	a mm
100-200	315
250-300	385

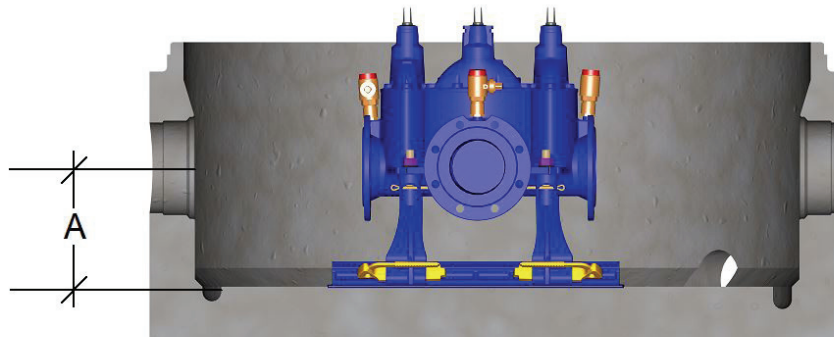


Detaljbylde braketter med bolter

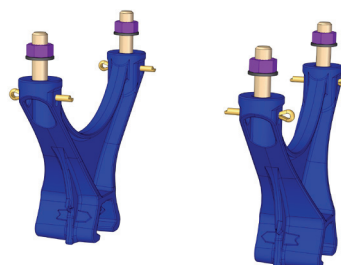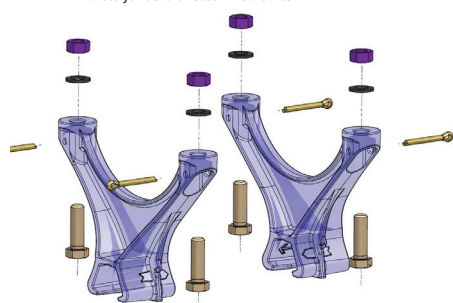


DN 100

DN 150


DN 200

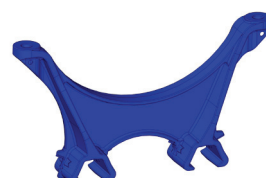

DN 250-300

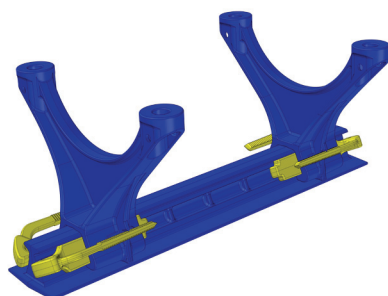

NB! SKAL MONTERES MED 4 STK. KILER

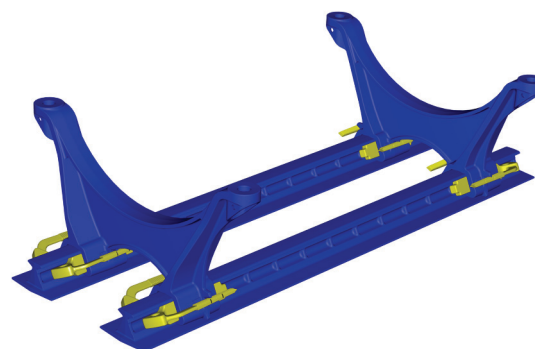

NB! SKAL MONTERES MED 8 STK. KILER

ULEFOS®