


UNI-KLIKK


Bilde 1:

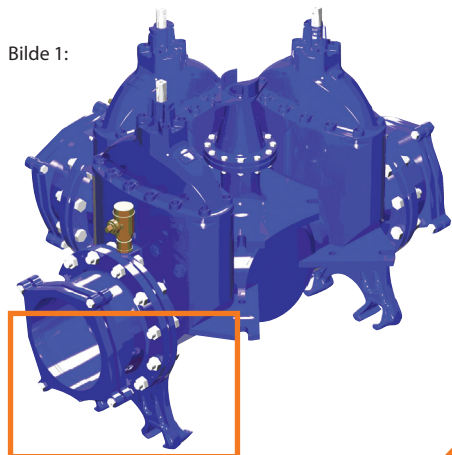


Detalj 1:



Bilde 2:

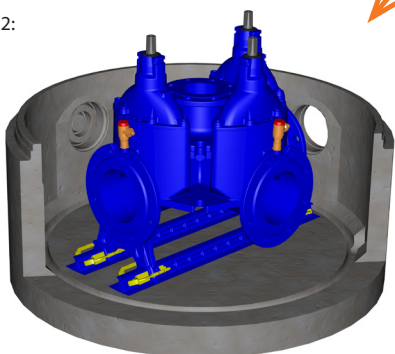

Detalj 2:

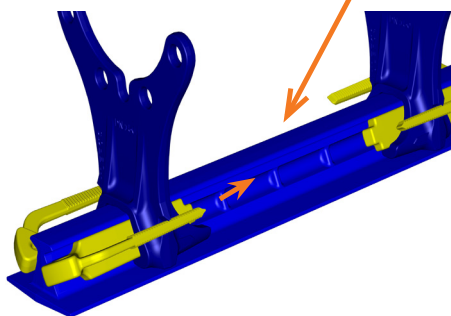

NB!!

Før armaturet monteres må ALLE Combipakninger til rørgjennomføringene være montert.

1. Monter brakettene på flensene med bolter levert sammen med brakettene. Brakettens pil skal vende mot senter av armaturen eller alternativt mot kumveggen. Ved liten plass i kummen (mindre slaglengde enn 20 cm), må begge brakettene vendes 180°, dvs. at pilene vender mot kumveggen. Dra boltene til kun med håndmakt (dette for at brakettene skal kunne fikseres på skinnen).
2. Løft armaturet med påmonterte braketter på plass i kummen, oppå skinnene. Juster armaturet til riktig posisjon. (Kan justeres i lengderetning, samt muligheter for litt tilting som følge av klaring i boltehullene).
3. Monter kilene (i pilens retning) mellom brakettensko og skinner. Kilene slås inn med slager vekselvis til de er tilnærmet like langt inne på begge sider av skinnen. Slå til du hører klangen av kompakt jern (kilene kan ikke slås for langt inn!).
Alle kilene har en fjærlås som vil hindre dem i å løsne.
Av sikkerhetsgrunner må aldri kilene brukes på nytt! Ny kile kan ikke brukes på gamle braketter.
4. Til slutt, dra til boltene på flensen som vist på detalj 1, med momentkraft oppgitt fra armaturprodusent (PN 10 eller PN 16).
5. Som standard leveres med varmgalvaniserte bolter for PN10. Skal PN 16 brukes, må dette spesialbestilles (det samme gjelder syrefastebolter). Se tabell 1.



NB!

- Kilene må etterslås FØR anlegget settes i drift.
- En person med ADK 1-sertifikat er ansvarlig for å etterslå kilene FØR anlegget settes i drift.

**KILENE ER
ETTERSLÅTT**

**RIV AV OG FEST PÅ ARMATURET SOM
DOKUMENTASJON PÅ AT KILENE ER
ETTERSLÅTT.**

Tabell 1

OVERSIKT BOLTEHULL OG BOLTER

DN	PN 10		PN 16	
	Bolte hull	Bolt	Bolte hull	Bolt
100	19	M16 x 90	19	M16 x 90
150	23	M20 x 100	23	M20 x 100
200	24	M20 x 100	24	M20 x 100
250	24	M20 x 120	28*	M24 x 120
300	24	M20 x 120	28*	M24 x 120
400	28	M24 x 140		


DN 400 kun for PN10.

* Spesialbestilles for PN16 med bolte hull ø28mm.

Tabell 2

FOR KJERNEBORING/HØYDER:

Uniklikk festebraketter	
Brakett DN	a mm
100-200	315
250-400	385

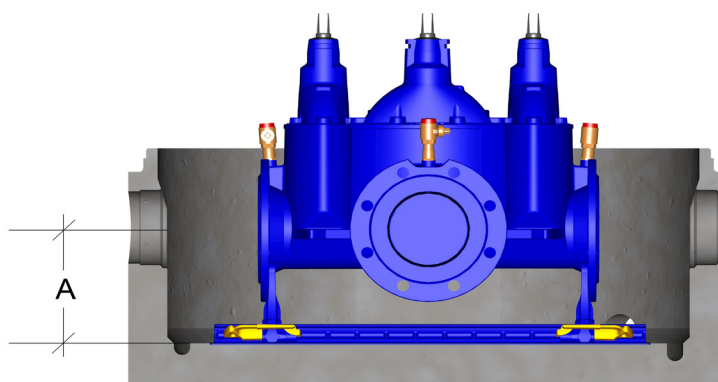


DN 100



DN 150



DN 200

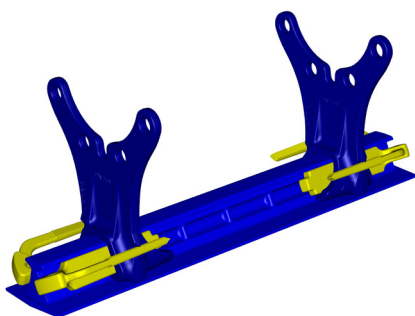


NB! SKAL MONTERES MED 4 STK. KILER




DN 250



DN 300

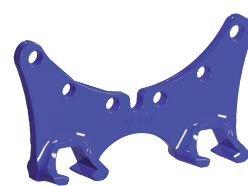

DN 400

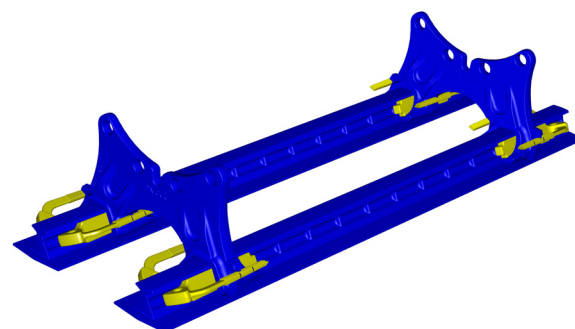

NB! SKAL MONTERES MED 8 STK. KILER

ULEFOS®